


# CUBIDOUCHE

Kits pour  
Paroi de douche  
à monter soi-même

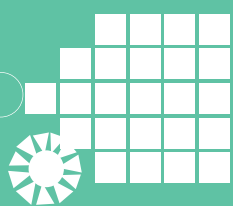

Fabrication française



# La Rochère

*L'architecture de verre*



# CUBIDOUCHE 3 DIMENSIONS AU CHOIX

## CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE DE BRIQUE DE VERRE

La Brique de verre apportera lumière, couleur et transparence dans votre salle de bain.

Grâce à notre système exclusif **CUBIVER®**, le montage de la Brique de verre est accessible à tous. Un système de guide et de collage rapide permet un travail simple et soigné.

Ce kit Cubidouche inclut les briques de verre et les accessoires de pose avec profil de finition aluminium laqué blanc.

### Kit Cubiver pour réaliser des parois de douche ( vendu sans joint carrelage de finition )

Briques utilisées 198 ( 19,6 x 19,6 x 8 cm ) : incolore ou couleur ( préciser le modèle )


Kit N°1 incolore  
ou  
Kit N°3 couleur



Kit N°2 incolore  
ou  
Kit N°4 couleur



Kit N°5 incolore  
ou  
Kit N°6 couleur

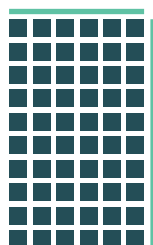

PRU  
aluminium blanc



dépolie nuagée


**Options :**  
Possibilité de dépolissage des briques de verre sur 1 ou 2 faces.



nuagée



satinée

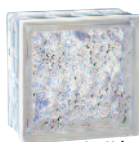

bullée



transparente



agora



java

## Incolores

Kit N°1\* pour une paroi de 82,4 x 200 cm de haut (4 briques x 10 de haut)

Tarif :

Kit N°2\* pour une paroi de 102 x 200 cm de haut (5 briques x 10 de haut)

Tarif :

Kit N°5\* pour une paroi de 121,6 x 200 cm de haut (6 briques x 10 de haut)

Tarif :



azur



azur



azur



turquoise



turquoise



cobalt



cobalt



verte



rose



bronze



bronze



grise

## Couleurs

Kit N°3\* pour une paroi de 82,4 x 200 cm de haut (4 briques x 10 de haut)

Tarif :

Kit N°4\* pour une paroi de 102 x 200 cm de haut (5 briques x 10 de haut)

Tarif :

Kit N°6\* pour une paroi de 121,6 x 200 cm de haut (6 briques x 10 de haut)

Tarif :

\* joint de carrelage souple largeur 6 mm non compris dans ce kit (demandez à votre revendeur).



# CUBIDOUCHE MONTAGE


## MONTAGE

Vérifier avant tout si le modèle de briques de verre correspond bien à votre commande.


**Conseils préliminaires :** La dimension hors tout de la paroi est : 82,4 x 200 cm (Kit de 4 x 10 briques) ou 102 x 200 cm (Kit de 5 x 10 briques) ou 121,6 x 200 cm (Kit de 6 x 10 briques) selon votre choix.

**Support :** Il est nécessaire que la paroi de briques de verre repose sur une allège légèrement plus haute que le receveur de douche. S'assurer ensuite de la parfaite planéité du sol et de la verticalité des murs.


## INSTALLATION

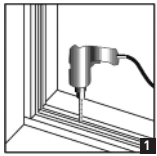


1. Couper les bandes de référence à la dimension requise. Avant de les fixer au mur et au sol avec les chevilles fournies, vérifier le parfait équerage des bandes (voir page 4 : Mise en œuvre des chevilles). Idéalement chaque rangée est montée à sec avant encollage définitif. Les briques ont des ergots mâles et des rainures qui s'emboîtent. Vous pouvez optimiser l'emboîtement et l'aspect général en tournant certaines briques d'un quart de tour.

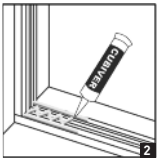


2. Étendre le liant Cubiver sur la bande de référence horizontale en veillant à n'encoller qu'une surface correspondant à une ou deux briques (la colle sèche en 5 mn à 20°C). L'extrémité de dosage du tube sera coupée pour obtenir un cordon d'un diamètre de l'ordre de 4 à 5 mm.

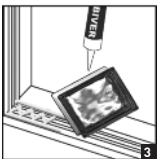

3. Appliquer le liant sur les surfaces de contact de la brique avec la bande verticale. Étendre le liant en un fin cordon d'environ 5 mm, de manière régulière et sans discontinuité sur les parties plates en PVC, sur les ergots mâles et les rainures.

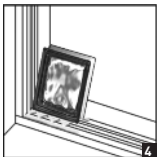


4. Coller et assembler les briques suivantes entre elles horizontalement en partant d'un angle à 90°. Exercer une pression suffisante pour bien répartir le liant et obtenir un emboîtement et un collage parfait (bien respecter l'emboîtement mâle/femelle des ergots et rainures).

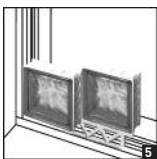


5. Procéder de la même façon pour toutes les briques suivantes en vérifiant l'aplomb rangées par rangées. Quand la paroi est montée à mi-hauteur, il est conseillé de prévoir un temps de séchage de 30 minutes.



6. Le mur monté sera jointoyé avec un produit de jointoiement souple (joint carrelage pour joint large - non fourni dans ce kit). Pour éviter une irrégularité des joints on veillera à passer la taloche par de larges mouvements dans le sens de la diagonale des briques.

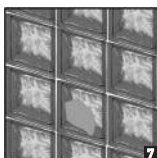

7. La finition se fera à l'éponge humide en mouvements rotatifs (le produit utilisé pour les joints devra être sec mais non dur). Cette action permet le nettoyage des briques et l'égalisation des joints.

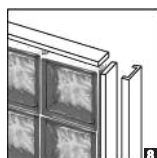

8. Pour une finition parfaite, les côtés libres de la paroi de briques de verre seront habillés par des profilés "U" aluminium (à coller au mastic polyuréthane). Les parties en contact avec le gros œuvre (sol et mur) devront être finies au mastic silicone pour assurer une parfaite étanchéité à l'eau.

# CUBIDOUCHE À MONTER SOI-MÊME

Système de montage sur place avec les briques CUBIVER® par guidage P.V.C. et collage à l'aide du liant spécial fourni, maintien aux murs par fixations mécaniques de la bande de référence, finition joint de carrelage traité hydrofuge (joint large), et adapté en milieu humide (non compris dans le kit). **Briques utilisées 198 (19,6 x 19,6 x 8 cm) : incolore ou couleur (préciser le modèle, voir page 2).** Ce kit Cubidouche inclut les briques de verre et les accessoires de pose avec profil de finition aluminium laqué blanc.

## INVENTAIRE DES MATÉRIAUX


Kit : 3 dimensions de KIT au CHOIX	N°1 (incolore) ou N°3 (couleur)	N°2 (incolore) ou N°4 (couleur)	N°5 (incolore) ou N°6 (couleur)
Pour une paroi :	82,4 x 200 cm de h.	102 x 200 cm de h.	121,6 x 200 cm de h.
	4 x 10 Briques	5 x 10 Briques	6 x 10 Briques

Briques de verre	40	50	60
Bandes de références (72 x 20 mm / long. 1,50 m)	5	5	5
Cartouches de liant	8	8	8
Profilé alu laqué blanc (barre de 3 ml)	1	2	2
+ Ensemble quincaillerie	1	1	1

### Outillage nécessaire :

un niveau, une scie à métaux, une boîte à coupes, un pistolet pour cartouche, une perceuse, un tournevis cruciforme.

### Mise en œuvre des chevilles pour béton, matériaux pleins, brique creuse et plaque de plâtre :

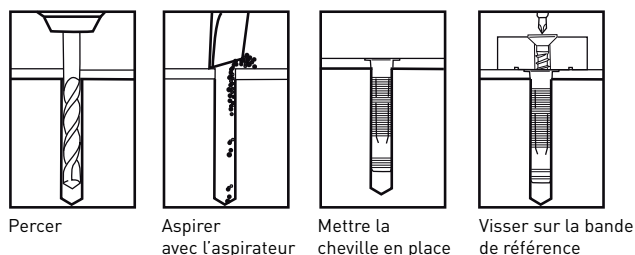

Distributeur La Rochère



## La Rochère

F-70210 Passavant La Rochère  
 fax : 00 (0)3 84 92 42 10  
 e.mail : larocherebat@larochere.net  
 www.larochere-bati.com