


EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE / FIXING PRINCIPLES


Dans tous les cas, les pavés doivent être posés avec une pente de 2 à 3% pour l'écoulement des eaux pluviales. Les conseils de pose ont pour but d'aider à la mise en œuvre de nos produits et d'éviter des erreurs graves, ils n'engagent pas la garantie du fabricant en dehors de la conformité des produits. Pour des surfaces importantes, il est vivement conseillé de faire appel à un bureau d'étude qualifié.

In all cases, pavers must be inclined at an angle of between 2 and 3% to enable rainwater to drain. Advice is provided on laying the pavers to help you install our products and avoid serious errors, but the manufacturer bears no liability except for product compliance. For larger areas, you are strongly advised to contact a qualified engineering office.

☒ Pose en feuillure / Fixing to rebate

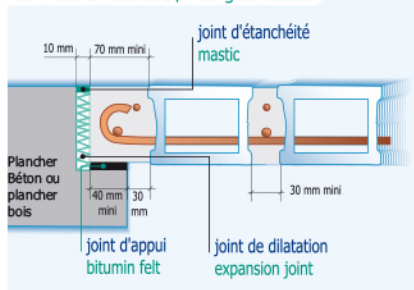

☒ Pose sur costière / Fixing on vertical wall

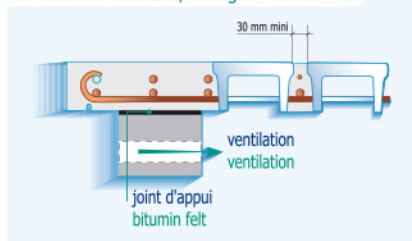

☒ Pose en juxtaposition / Fixing border to border

