

LUMIKIT allie la douceur du bois

Briques disponibles :

Création F. Gihailhac

à la transparence du verre

PRINCIPE

Système de paroi en briques de verre décoratif, simple et rapide à monter, à base de profilés en bois à teinter, lasurer ou vernir.

Ce système de montage permet d'intervenir dans les locaux occupés sans salissures, ni dégradations.

APPLICATIONS

Cloisons pleines ou ajourées (claustra) droites, courbes ou en lignes brisées pour : habitations, bureaux, magasins, restaurants, brasseries, stands, agencements divers en intérieur.

PAS D'UTILISATION EN MILIEU HUMIDE.

Composants de la structure (bois exotique, type : Ayous)

Montants verticaux (M et MA), longueur 263 cm, préperçés entraxe 20,8 cm, à placer entre chaque colonne de briques de verre.

M = pour cloison droite.

MA = pour cloison courbe (3 rayons intérieurs : 80 ou 125 ou 175 cm).

Traverses horizontales (T), longueur 19 cm, à placer entre chaque rangée de briques de verre.

Plinthe (P), longueur 19 cm, à positionner entre chaque montant.

Montants - cache finition verticaux (MC), longueur 263 cm, pour masquer les écrous et extrémités des tiges filetées.

Accessoires :

- tiges filetées de 1 m avec manchons et écrous rondelles pour lier l'ensemble de la cloison.

Dimensions des cloisons

- largeur : multiple de 20,8 cm + 6,6 cm pour les 2 montants-cache de finition.

- hauteur : multiple de 20,8 cm + 11,1 cm pour la plinthe.

Montage

- Mettre à dimension les montants verticaux.

- Passer dans les montants verticaux placés sur le sol ou contre un mur, les tiges filetées (en 1 ou plusieurs pièces) à raison d'une à chaque rang de brique. Ces montants peuvent être fixés en partie haute et basse au moyen de petites équerres métalliques.

- Placer les écrous sur un seul côté ; ceux du deuxième côté le seront progressivement en fonction de l'élévation de la cloison.

- Placer une première rangée de traverses sur la tige filetée du bas, la rainure la plus profonde côté tige filetée, puis serrer légèrement les écrous pour laisser du jeu permettant la pose des briques et des plinthes basses (ces dernières pourront être clouées en fin de montage pour assurer une meilleure tenue).


- Glisser un premier rang de briques, puis placer les tiges filetées dans les trous libres des montants pour maintenir les traverses supérieures.

- Procéder de la même façon pour les rangs suivants.

- Serrer le tout progressivement.

- Finir avec une rangée de traverses. Le vide éventuel en partie haute pourra être occulté par une plinthe recoupée (non fournie au départ).


- Terminer le montage en clouant les montants cache de finition sur les montants verticaux.

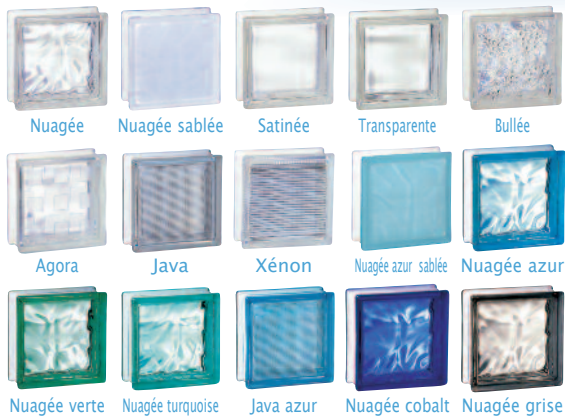


Possibilité de dépolir 1 ou deux faces



Nuagée rose

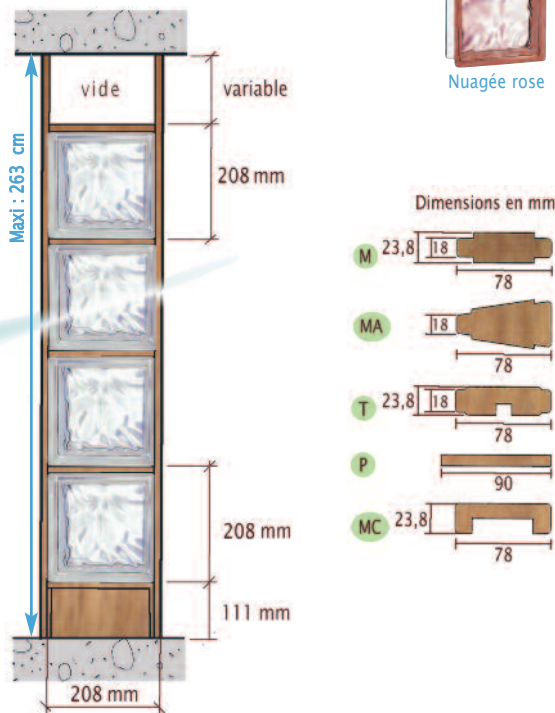

Coupe Horizontale

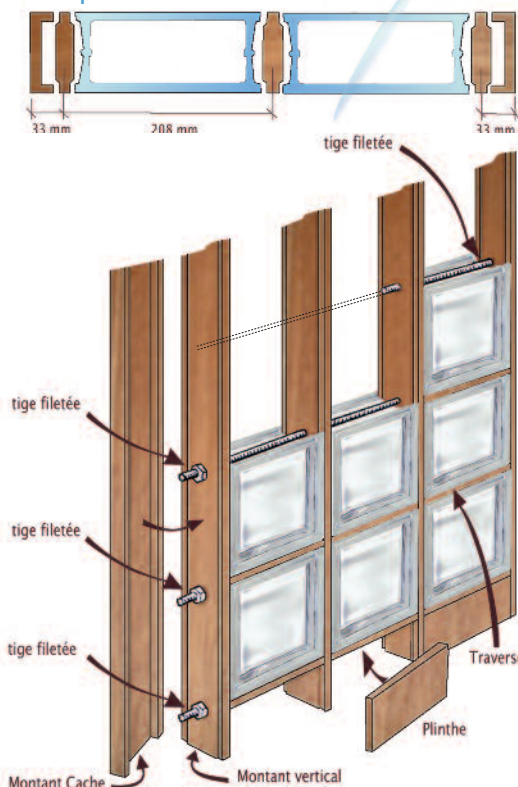

La Rochère

L'architecture de verre

70210 Passavant La Rochère

Fax : 03 84 92 42 10

e.mail : larochebat@wanadoo.fr

[http:// : www.laroche-bati.com](http://www.laroche-bati.com)

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

